
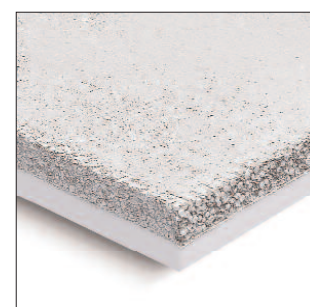


Controsoffitto in aderenza con pannello isolante Aeronanex® H₂O

Fornitura e posa di controsoffitto in aderenza con pannello isolante preaccoppiato Aeronanex® H₂O.

1. Pulire il soffitto di supporto in modo da avere una superficie liscia ed uniforme.
2. Applicare del rasante Finish a "plots" al fine di correggere la planarità del soffitto.
3. Applicare la lastra Aeronanex® H₂O direttamente al soffitto, fissandola con tasselli in plastica a passo 600mm sul alto corto della lastra e 500mm sul lato lungo (12 tasselli per lastra, 5 tasselli a metro quadro) avendo cura di stare a 20mm dai bordi, facendo attenzione ad avvitare il tassello fino a che la testa della vite non sia a filo lastra.
3. Verificata la planarità del rivestimento, il soffitto è pronto per essere stuccato.
4. Stuccare i giunti fra le lastre Aeronanex® H₂O con rasante Finish e Nastro Aquafire® in fibra di vetro di larghezza 75mm.
5. Passate 24h di asciugatura, rasare prima con frattazzo dentato la superficie del soffitto con una mano di rasante Finish, poi annegare con il lato liscio del frattazzo la Rete Aquafire® nel rasante appena posato, avendo cura di nasconderla completamente.
6. Passato il tempo di asciugatura, il soffitto è pronto per essere tinteggiato.

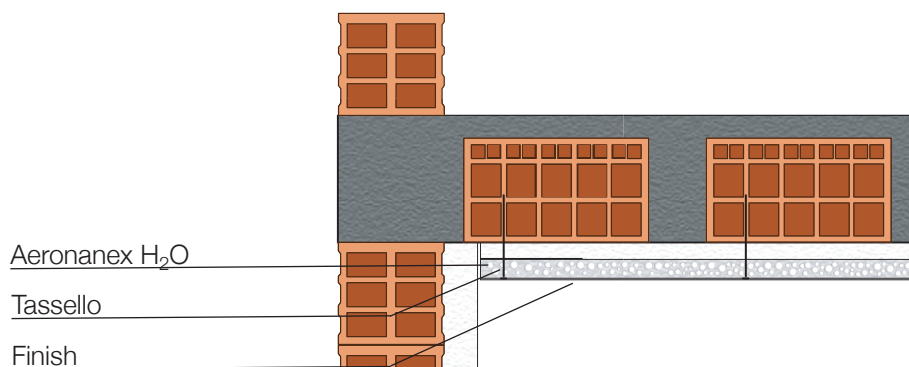

Aeronanex® H₂O - a soffitto



Aeronanex® H₂O - a soffitto

Controsoffitto con orditura metallica e pannello isolante Aeronanex® H₂O

Fornitura e posa di controsoffitto con orditura metallica a "C" e pannello isolante preaccoppiato Aeronanex® H₂O .

1. Realizzare la struttura metallica con montanti a "C" in acciaio zincato 49x27x0,6mm a passo massimo 600mm, fermata sulle pareti perimetrali mediante guide a "U" 30x28x0,6mm; fissare i montanti alla parete con ganci distanziali o zanche ad "L" tassellate a passo 1000mm.
2. Posare Aeronanex® H₂O sulla struttura metallica utilizzando Viti Aquafire® Star, a passo 150mm,
3. Stuccare le teste delle viti ed i giunti fra le lastre Aeronanex® H₂O con rasante Finish e Nastro Aquafire® in fibra di vetro di larghezza 75mm.
5. Passate 24h di asciugatura, rasare prima con frattazzo dentato la superficie della parete con una mano di rasante Finish, poi annegare con il lato liscio del frattazzo la Rete Aquafire® nel rasante appena posato, avendo cura di nasconderla completamente.
6. Passato il tempo di asciugatura, la parete è pronta per essere tinteggiata.

