
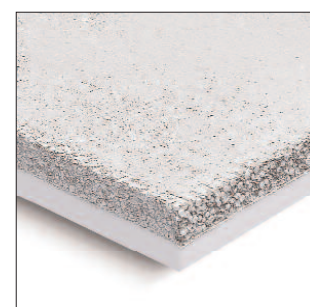


Coibentazione a pavimento con pannello isolante Aeronanex® H₂O

Fornitura e posa di coibentazione a pavimento con pannello isolante preaccoppiato Aeronanex® H₂O.

1. Pulire il piano di posa in modo da avere una superficie liscia ed uniforme.
2. Applicare del Rasante Aquafire® a "plots" al fine di correggere la planarità del pavimento..
3. Applicare la lastra Aeronanex® H₂O direttamente al pavimento, fissandola con tasselli in plastica a passo 600mm sul alto corto della lastra e 500mm sul lato lungo (12 tasselli per lastra, 5 tasselli a metro quadro) avendo cura di stare ad almeno 20mm dai bordi, facendo attenzione ad avvitare il tassello fino a che la testa della vite non sia a filo lastra.
4. Stuccare i giunti fra le lastre Aeronanex® H₂O con Rasante Aquafire® e Nastro Aquafire® in fibra di vetro di larghezza 75mm.
5. Se si desidera un massetto a secco, posare uno strato di lastre Aquafire® direttamente sull'Aeronanex® H₂O, avendo cura di sfalsare i giunti, con lo stesso metodo sopra descritto.
4. Passate 24h di asciugatura dei giunti, posare il collante per piastrelle direttamente sulla lastra, poi applicare le piastrelle.
6. Se si desidera un massetto tradizionale, gettare il massetto di pavimento direttamente sopra il pannello Aeronanex® H₂O.
7. Finire il pavimento con collante e pavimentazione.

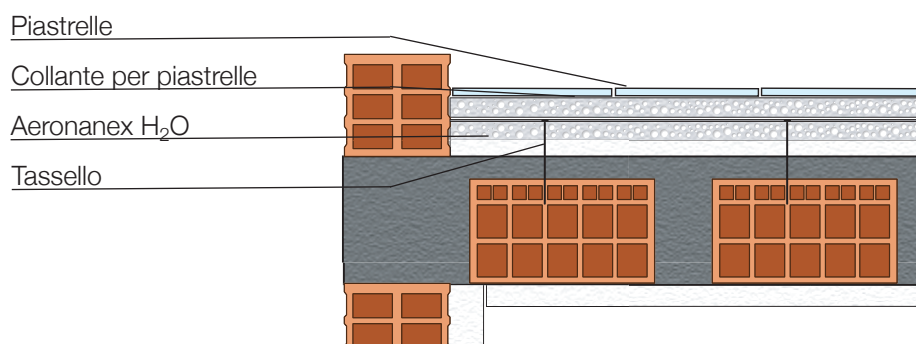

Aeronanex® H₂O - a pavimento